Gigaset

S810H

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de perennité. Le conditionnement de ce produit est écologique !

Pour en savoir plus : www.gigaset.com.



Présentation combiné



Représentation d'un combiné inscrit sur une base compatible SMS.

- 1 Ecran à l'état de repos
- 2 Niveau de charge des batteries (→ p. 12)
- 3 Touches latérales

Réglage du volume de conversation (→ p. 39) ou du volume de la sonnerie (→ p. 40)

- 4 Touches écran (→ p. 14)
- 5 Touches Messages (→ p. 29) Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

Clignote: nouveau message ou nouvel appel

6 Touches Raccrocher et Marche/Arrêt

Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode veille (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode veille)

7 Touche Dièse

Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille); Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres

- 8 Touche secret microphone (→ p. 23) Désactivation du microphone
- 9 Microphone
- 10 Touche R
 - Double appel (Flash)
 - Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)

11 Touche « Etoile »

Activation/désactivation des sonneries (appui long),

Pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref)

Lors de la saisie d'un texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux

- 12 Prise kit piéton
- 13 Touche 1

Accès rapide à la messagerie externe (appui long)

14 Touche « Décrocher »

Clignote: appel entrant;

Prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long);

Lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS

15 Touche Mains-Libres

Passage du mode écouteur au mode Mains-Libres et inversement


- 16 Touche de navigation (→ p. 13)
- 17 Intensité de la réception (→ p. 12) En vert : Mode Eco activé (→ p. 31)

Remarque

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, contactez notre assistance client $(\rightarrow p. 43)$.

Icônes d'affichage

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

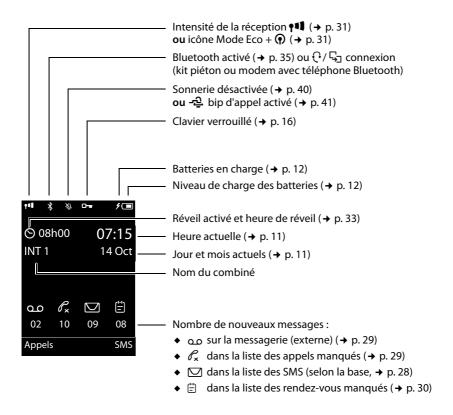

Signalisation



Sommaire

Présentation combiné	
lcônes d'affichage	. 2
Consignes de sécurité	5
Premières étapes Vérification du contenu de l'emballage Installation du chargeur Raccordement du chargeur Mise en service du combiné Modification de la langue Inscription du combiné Réglage de la date et de l'heure Raccordement du câble de données USB	10
Utilisation du téléphone Touche de navigation Touches écran Touches du clavier Touches latérales Correction d'erreurs de saisie Navigation par menu Activation/désactivation du combiné Verrouillage/déverrouillage du clavier Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation	13 14 14 15 16 16
Présentation du menu	19
Téléphoner Appels externes Appel direct Fin de la communication Prise d'appel Mode Mains-Libres Fonction secret Appels internes	2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2°
Utilisation du répertoire et des listes Répertoire Liste des numéros bis Liste de réception des SMS (selon la base) Journal des appels Fonctions de la touche Messages Liste des rendez-vous manqués	28 28 28 28
Utilisation de la messagerie externe	30
ECO DECT	31
Réglage des rendez-vous (calendrier)	3 1

Sommaire

Réveil/Alarme	33
Jtilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce (Babyphone)	33
Jtilisation d'un appareil Bluetooth	35
Réglages du combiné Accès rapide aux numéros et aux fonctions Modifier la langue de l'écran Réglages de l'écran Réglage de l'éclairage du clavier Activation/désactivation du décroché automatique Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres	36 37 38 38 39
Réglage du profil « Mains-libres » Réglage des sonneries Album média Activation/désactivation des tonalités d'avertissement Réglage de votre préfixe Rétablissement des réglages par défaut du combiné	39 40 41 42 42 42
Service clients (Customer Care)	
Certificat de garantie pour la France	44
Certificat de garantie pour la Suisse	45
Certificat de garantie pour la Belgique	46
Environnement	47
Annexe Entretien Contact avec les liquides Caractéristiques techniques Edition de texte	47 47 48
Fonctions supplémentaires via une interface PC	50
Accessoires	52
Montage mural du chargeur	52
n days	

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

- Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.
- Utiliser uniquement des batteries rechargeables correspondant aux spécifications p. 48 appropriées. Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.
- ◆ Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par ex. un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence. Vous trouverez les caractéristiques techniques de ce produit Gigaset dans le chapitre « Annexe ».
- Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.
 Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés.
 - Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie. Le combiné peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
- Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ p. 47).
- Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).
- En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.
- Débrancher les bases défectueuses ou les faire réparer par le service compétent. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- ◆ L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage

- ◆ Un combiné Gigaset S810H,
- deux batteries.
- un couvercle de batterie.
- un chargeur,
- un bloc secteur,
- un clip ceinture,

- un couvercle en plastique pour la prise du kit piéton,
- un mode d'emploi.

Installation du chargeur

Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Installer le chargeur sur une surface plane et antidérapante ou le monter sur le mur
 → p. 52.

Remarque

Tenir compte de la portée de la base.


Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le Mode Eco est activé (→ p. 31).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

A noter:

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Raccordement du chargeur

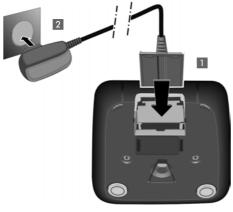

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 et retirez le connecteur 4.

- Raccorder les languettes de l'_alimentation 1.
- Brancher l'alimentation à la prise électrique 2.



Mise en service du combiné

Un film protège l'écran et le clavier. Le retirer!

Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

Attention

Utiliser uniquement les batteries rechargeables recommandées (→ p. 48) par Gigaset Communications GmbH, ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

 Placer les batteries en respectant la polarité.
 La polarité est indiquée sur ou dans le compartiment de batterie.





- Insérer d'abord le couvercle de la batterie sur le haut.
- Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour ouvrir de nouveau le couvercle des batteries pour changer les batteries par exemple, engager le doigt dans l'enfoncement situé à gauche du combiné et tirer le couvercle vers le haut.



 Insérer le couvercle en plastique fourni dans la prise du kit piéton afin de garantir un son optimal en mode Mains-Libres.



Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- Pour installer ce dernier, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- Pour retirer le clip, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle de l'index gauche en haut à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.



Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge, **puis** de décharge.



Laisser le combiné sur la base pendant 8 heures et 30 minutes.

— Remarque —————

Le combiné doit uniquement être posé sur la base Gigaset S810/ S810A ou sur le chargeur.

 Enlever ensuite le combiné du chargeur et le remettre lorsque les batteries sont complètement déchargées.

Remarques

- Une fois le premier cycle de charge et de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue du combiné si d'autres y sont paramétrées.



 Appuyer à droite sur la touche de navigation.



► Appuyer **lentement** sur les touches 9wxxz et 5 Jac l'une après l'autre.



L'écran de réglage de la langue s'affiche. La langue paramétrée (par ex. l'anglais) est sélectionnée.



► Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation 🖵 ...



... jusqu'à ce que la langue de votre choix s'affiche, par ex. le français.

 Appuyer sur la touche droite directement sous l'écran pour sélectionner la langue.



La langue sélectionnée est indiquée par l'icône .

▶ Maintenir la touche Raccrocher enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

Inscription du combiné

Un combiné Gigaset S810H peut être inscrit au maximum sur 4 bases. L'inscription du combiné doit être initiée sur le combiné (1) et sur la base (2).

Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex., INT 1. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération.

1) Sur le combiné



Appuyer sur la touche sous l'écran Inscript.

L'écran indique que le combiné recherche une base sur laquelle il peut être inscrit.

Remarque

Si le combiné est déjà **inscrit sur au moins une base**, lancez la procédure d'inscription comme suit :

→ F → Enregistrement → Enreg. combiné

Si le combiné est déjà inscrit sur **quatre** bases, vous devez sélectionner la base que vous souhaitez.

2) Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenez **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base pendant environ 3 secondes.

Remarque

Consultez le mode d'emploi de votre base pour savoir comment désinscrire vos combinés.

Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.



Appuyer sur la touche sous l'écran Dat./
Hre pour ouvrir le champ de saisie.
 (Si la date et l'heure ont déjà été entrées, ouvrir le champ de saisie à l'aide du menu
→ p. 20.)



Le sous-menu s'affiche à l'écran Date/Heure.

L'élément actif de saisie clignote.

Saisir le jour, le mois et l'année
(8 chiffres) sur le clavier,
par ex. 1 ∞ 4 ⋅ 1 ∞ 0 + 2 ⋅ ∞ 0 +

1 ∞ 1 ∞ pour le 14.10.2011.



Pour modifier la position de saisie, par ex. pour apporter une correction, appuyer à **droite** ou à **gauche** sur la touche de navigation.





 Appuyer en bas de la touche de navigation pour passer au champ de saisie de l'heure.

► Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par ex. (0 +) T PROBIN 1 00 5 JELL pour 07h15.

Le cas échéant, modifier la position de saisie avec la touche de navigation.





 Appuyer sur la touche sous l'écran Sauver pour enregistrer les entrées.



Enregistré s'affiche à l'écran. Vous entendez un bip de validation et revenez automatiquement en mode veille.

Ecran en mode veille


Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple).

Affichages

- ◆ Liaison radio entre la base et le combiné :
 - bonne à faible : ↑ 11 ↑ 1 ↑ 1
 - aucune réception : 🕏

En **vert**: Mode Eco activé (→ p. 31)

- Niveau de charge de la batterie :
 - s'allume en blanc : plus de 66 % de charge
 - s'allume en blanc : entre 33 % et 66 % de charge
 - s'allume en blanc : entre 10 % et 33 % de charge
 - s'allume en rouge: en dessous de 10 % de charge
 - cliquote en rouge: batterie presque vide (moins de 10 minutes d'autonomie en communication)
 - **f** s'allume en blanc : la batterie est en charge



Remarque

Si vous avez choisi un modèle de couleur sur fond blanc, les icônes blanches s'affichent en noir.



INT 1

Nom interne du combiné

Si le **Mode Eco**+ (→ p. 31) est activé, l'icône **(**) s'affiche en haut à gauche.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Raccordement du câble de données USB

Vous pouvez brancher la prise de type mini USB d'un câble de données USB standard à l'arrière de votre combiné pour le connecter à un PC (→ p. 50).

- Retirer le clip ceinture (s'il est monté)
 (→ p. 8).
- ▶ Retirer le couvercle de batterie (→ p. 7).
- ▶ Brancher le câble de données USB sur la prise 1.

Remarque

Votre téléphone doit être raccordé **directement** à votre PC et **non** via un hub USB.



Utilisation du téléphone

Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre). Exemple : signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».



La touche de navigation remplit différentes fonctions :

En mode veille du combiné

Ouvrir le répertoire.

Ouvrir le menu principal.

Ouvrir la liste de combinés.

Dans le menu principal

(a), □, □ ou (1)

Naviguer jusqu'à la fonction désirée.

Dans les sous-menus et les listes

☐ / ☐ Faire défiler vers le haut ou vers le bas ligne par ligne.

Dans les champs de saisie

Déplacer le curseur vers le haut , vers le bas , vers la droite ou vers la gauche i à l'aide de la touche de navigation. Maintenir **enfoncée** la touche ou pour déplacer le curseur **d'un mot sur un autre**.

Pendant une communication

Ouvrir le répertoire.

Activer le double appel interne.

Modifier le volume d'écoute pour le mode Ecouteur ou le mode Mains-Libres

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.


- En mode veille, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- ◆ Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie, elle prend en charge la fonction des touches écran OK, Oui, Sauver, Sélect. ou Modifier.

Remarque

Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le menu principal en appuyant à droite de la touche de navigation et comment valider les fonctions en appuyant sur la touche écran correspondante. Cependant, vous pouvez également utiliser la touche de navigation, comme indiqué précédemment.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :



Les touches écran importantes sont :

Options Ouvrir un menu contextuel.

OK Activer la sélection.

Touche Effacer : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.

Précéd. Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

Sauver Enregistrer l'entrée.

Ouvrir la liste des numéros bis.

Touches du clavier

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Saisir des chiffres ou des lettres.

Touches latérales



Appuyer sur les touches situées sur le côté droit du combiné pour régler à votre convenance le volume du **combiné**, de la **sonnerie**, du mode **Mains-Libres**, du **réveil**, des rappels de **rendez-vous** et du **kit piéton**.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- effacer le caractère à gauche du curseur à l'aide de la touche écran <C (maintenir enfoncée la touche pour effacer le mot),
- insérer un caractère à l'emplacement du curseur,
- remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

L'affichage du menu peut être étendu (mode expert (E)) ou simplifié (mode standard). Le mode expert est actif par défaut.

Les réglages ou les fonctionnalités disponibles uniquement en mode expert sont signalés par l'icône dans ce mode d'emploi.

Pour basculer en mode standard/expert et présentation du menu, → p. 19.

Menu principal (premier niveau)

Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer à droite sur la touche de navigation
 pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

► A l'aide de la touche de navigation ♠, accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran OK.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Précéd.** ou la touche Raccrocher pour remettre le combiné en mode veille



Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes (exemple à droite).

Pour accéder à une fonction :

Sélectionner la fonction avec la touche de navigation et appuyer sur ok.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Précéd.** ou la touche Raccrocher pour revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.



Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

Maintenir la touche Raccrocher a enfoncée.

ou:

 N'appuyer sur aucune touche: après 2 minutes, l'écran revient automatiquement en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran OK, Oui, Sauver ou Modifier sont effacés.

Exemple d'écran en mode veille : → p. 12.

Activation/désactivation du combiné

•

En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher (tonalité de validation) pour désactiver le combiné.

Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau **enfoncée** la touche Raccrocher.

Remarque

Au moment de la mise en marche, une animation avec le nom **Gigaset** s'affiche pendant quelques secondes.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

[# ⊷

En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Dièse pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Vous entendez la tonalité de validation.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque

Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

Présentation des instructions dans le manuel d'utilisation

Les instructions sont présentées succinctement.

Exemple:

La représentation :

ightharpoonup igh

signifie:



 Appuyer sur la touche de navigation droite pour accéder au menu principal.



 A l'aide de cette touche, naviguer à droite, à gauche, en haut et en bas \$\frac{1}{2}\$ pour sélectionner le sous-menu Réglages.

Appuyer sur la touche écran OK pour valider le choix.



- ▶ Appuyer en bas de la touche de navigation pusses jusqu'à ce que la commande de menu Réglage écran s'affiche à l'écran.
 - Appuyer sur la touche écran OK pour valider le choix.



▶ Appuyer en bas de la touche de navigation jusqu'à ce que la commande de menu Grande police s'affiche à l'écran.

Appuyer sur la touche écran Modifier pour activer ou désactiver la fonction.



La modification est immédiate. Il est inutile de la valider.

 Appuyer sur la touche Précéd. sous l'écran pour revenir au niveau précédent du menu

ou

maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher **p**our revenir au mode veille.

Présentation du menu

Paramétrage en mode standard ou mode expert

L'affichage du menu peut être étendu (mode expert (E)) ou simplifié (mode standard). Les entrées du menu uniquement disponibles dans le menu expert sont signalées par l'icône 📵.

Procédez au paramétrage de la manière suivante :

→ Vue Menu → sélectionner Simplifiée (mode standard) ou Etendue (mode expert)
→ Sélect. (le mode actif est indiqué par)


Ouvrir le menu principal : appuyer sur 🕞 lorsque le téléphone est en mode veille.

Services Réseau (menu selon la base)

Bluetooth

Activation	→ p. 35
Recherch. oreillette	→ p. 35
Recherche ordinat.	→ p. 35
Appareils connus	→ p. 35
Propre appareil	→ p. 36

Autres fonctions

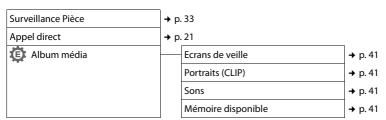

C→ Listes des appels

Tous appels	→ p. 28
Appels sortants	→ p. 28
Appels acceptés	→ p. 28
Appels perdus	→ p. 28

≥ SMS (menu selon la base)

Messagerie Vocale (menu selon la base)

Organizer

Calendrier	→ p. 31
Réveil/Alarme	→ p. 33
Alarmes manquées	→ p. 32

Répertoire → p. 24



Réglages

Date/Heure	→ p. 11	
Sons/Audio	Volume du combiné	→ p. 39
	Profil Mains-libres	→ p. 39
	Tonalité avertis.	→ p. 42
	Sonneries (comb.)	→ p. 40
	Sonneries (base)	(selon la base)
	Mélodie attente	(selon la base)
Affichage + clavier	Ecran de veille	→ p. 38
	Grande police	→ p. 38
	Couleur	→ p. 38
	Rétro-éclair. affich.	→ p. 38
	Eclair. clavier	→ p. 38
Langue	→ p. 37	
Enregistrement	Enreg. combiné	→ p. 10
	Retirer combiné	(selon la base)
	Sélect. Base	→ p. 10
Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 39
	(sous-menu supplémentaire s	elon la base)
Système	Reset combiné	→ p. 42
	(sous-menu supplémentaire s	elon la base)
Vue Menu	Simplifiée	→ p. 19
	Etendue	→ p. 19
Mode Eco	— Mode Eco	(selon la base)
	Mode Eco+	(selon la base)

Téléphoner

Si l'écran n'est pas éclairé (→ p. 38), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro et appuyer sur la touche Décrocher.

ou:



Maintenir la touche Décrocher enfoncée, puis saisir le numéro.

Appuyez sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarque

L'utilisation du répertoire (→ p. 24), du journal des appels (→ p. 28), de la liste des numéros bis (→ p. 28) et du rappel automatique (→ p. 28) permet d'éviter de répéter la saisie de numéros.

Poursuite de la conversation avec le kit oreillette Bluetooth

Condition: Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit oreillette Bluetooth et le combiné (→ p. 35).

Appuyez sur la touche « Décrocher » du kit oreillette ; l'établissement de la liaison avec le combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Vous pouvez régler le volume du combiné et du microphone au cours de l'appel à l'aide des touches latérales.

Pour plus d'informations sur votre kit oreillette, vous pouvez consulter le mode d'emploi correspondant.

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro préalablement programmé en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

→ ★ → Appel direct

Modifier les entrées de plusieurs lignes :

Activation:

Sélectionner Act. pour l'activation.

Alarme à :

Entrer ou modifier le numéro.

 Appuyer sur Sauver pour sauvegarder les réglages.

Lorsque l'appel direct est activé, l'écran de veille se présente sous cette forme :



Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation ou terminer l'appel direct.

Désactivation de l'appel direct

- En mode veille, appuyer sur la touche écran Arrêt.
- ► Maintenir la touche Dièse # → enfoncée pour désactiver l'appel direct.

Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher <a>C.
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres <a> ■.
- Appuyer sur la touche écran Accept..

Si le combiné est placé sur le chargeur et si la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 39), il suffit de retirer le combiné du chargeur pour prendre un appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyez sur la touche écran Silence. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Prise d'appel à l'aide du kit oreillette Bluetooth

Condition: Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit oreillette Bluetooth et le combiné (→ p. 35).

Appuyez sur la touche « Décrocher » du kit oreillette uniquement lorsque celui-ci sonne ; cela peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Vous pouvez régler le volume du combiné et du microphone au cours de l'appel à l'aide des touches latérales.

Pour plus d'informations sur votre kit oreillette, vous pouvez consulter le mode d'emploi correspondant.

Mode Mains-Libres

En mode Mains-Libres, vous ne maintenez pas le combiné sur l'oreille, mais vous le laissez par exemple devant vous sur la table. Vous pouvez ainsi permettre à d'autres personnes de participer à la conversation.

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Activation lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-Libres.

 Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres



Appuyer sur la touche Mains-Libres.

Pendant une communication, vous activez ou désactivez le mode Mains-Libres.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-Libres :

 Maintenir la touche Mains-Libres enfoncée pendant 2 secondes lors du placement sur la base.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → p. 39.

Remarque

Si vous avez branché un kit piéton, le basculement du combiné au mode piéton se fait automatiquement.

Fonction secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication externe.



Appuyer sur la touche pour désactiver le micro du combiné. **Mic. désact.** s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur la touche pour désactiver le mode secret.

Remarques

- Il est aussi possible d'activer le mode secret en mode Mains-Libres.

Appels internes

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

Activer l'appel interne.

Entrer le numéro du combiné.

ou:

Activer l'appel interne.

Sélectionner le combiné.

Appuyer sur la touche Décrocher.

Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

Maintenir la touche enfoncée.

ou:

Activer l'appel interne.

* Appuyer sur la touche Etoile.

ou

Sélectionner **Appel général** puis

Appuyer sur la touche Décrocher.

Tous les combinés sont appelés.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Utilisation du répertoire et des listes

Types de listes disponibles :

- Répertoire
- Répertoire réseau*
- Liste des numéros bis
- ◆ Liste de réception des SMS (selon la base)
- ◆ Journal des appels
- Liste des rendez-vous manqués

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois envoyer les listes/entrées à d'autres combinés (→ p. 26).

Répertoire

Vous pouvez enregistrer 500 entrées au total dans le répertoire.

Remarque

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire (numéro raccourci), vous pouvez attribuer une touche au numéro (→ p. 37).

Répertoire

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire :

- jusqu'à trois numéros avec les noms et prénoms correspondants,
- ♦ des adresses e-mail,
- des dates anniversaire avec notification,
- ◆ une sonnerie VIP avec l'icône VIP,
- des images CLIP.

Vous pouvez ouvrir le répertoire accessible à l'aide de la touche 🖵 en mode veille.

Longueur des entrées

3 numéros: max. 32 chiffres chacun

Nom et prénom: max. 16 caractères chacun

Adresse e-mail: max. 64 caractères

Saisie d'entrées dans le répertoire



▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom:/Nom:

Entrer le prénom et/ou le nom.

Si vous n'indiquez pas de nom dans les champs, le numéro de téléphone est enregistré et s'affiche à la place du nom.

(Vous trouverez des indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux → p. 49.)

Téléph. (Maison) : / Téléph. (Bureau) : / Téléph. (Mobile) :

Entrer un numéro dans au moins un des champs.

Lorsque vous faites défiler le répertoire, les entrées sont marquées par une icône qui les précède : 1/ 1/m/ | .

E-mail:

Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire:

Sélectionner Act. ou Dés..

Avec le réglage Act.: entrer

Annivers. (date) et Annivers. (heure), puis sélectionner le mode de notification : Annivers. (signal) → p. 27.

Portrait ·

Le cas échéant, sélectionner l'image qui s'affichera en cas d'appel d'un correspondant (voir Album média. p. 41).

Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Mélodie appel (VIP):

Marquez une entrée du répertoire comme VIP (Very Important Person) en lui attribuant une sonnerie particulière. Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie.

Lorsque vous faites défiler le répertoire, les entrées VIP sont marquées à l'aide de l'icône (VIP).

Condition: présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

^{*} uniquement pour la France

Classement des entrées du répertoire

En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

L'ordre de tri est le suivant :

- 1. Espace
- 2. Chiffres (0 9)
- 3. Lettres (alphabétique)
- 4. Autres caractères

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faites précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. L'entrée s'affiche alors au début du répertoire.

Sélection d'une entrée dans le répertoire



Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes:

- ◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche □ jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- Saisir les premières lettres du nom (8 au maximum) et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche . Le nom de famille est recherché dans le répertoire. Si aucun nom ne correspond, le prénom est recherché.

Sélection à l'aide du répertoire





Appuyer sur la touche Décrocher. (Si plusieurs numéros correspondent, sélectionner le numéro désiré avec et appuyer à nouveau sur la touche décrocher . Le numéro est composé.

Gestion des entrées du répertoire

Affichage des entrées



Afficher

Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche.

Options

Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle entrée; après l'affichage du numéro, appuyer sur $\rightarrow \square$.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

vers combiné INT : Envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 26).

vCard via SMS: Envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

vCard via Bluetooth: envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

Modification d'une entrée



□ → □ (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

 Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions



□ → □ (Sélectionner l'entrée)

→ Options (Ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré, puis sélectionner avec **ou** enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur → Ⅲ.

Modifier entrée

Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

vers combiné INT : Envoyer une entrée à un autre combiné (→ p. 26).

vCard via SMS: Envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

vCard via Bluetooth: envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

Effacer liste

Supprimer toutes les entrées du répertoire.

Copier liste

vers combiné INT : Envoyer la liste complète à un autre combiné (→ p. 26).

vCard via Bluetooth: envoyer la liste complète au format vCard via Bluetooth.

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées (→ p. 24) encore disponibles dans le répertoire.

Composer à l'aide des touches Appel abrégé

 Maintenir la touche de raccourci enfoncée (→ p. 37).

Transfert du répertoire à un autre combiné

Conditions:

- Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.



→ Options (ouvrir le menu) → Copier entrée /
Copier liste → vers combiné INT



Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche **OK**.

Vous pouvez copier plusieurs entrées successivement en répondant oui à la question Entrée copiée Copier d'autres entrées?.


La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

A noter:

- Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.
- Les images et les sons associés aux entrées ne sont pas transférés.

Transfert du répertoire au format vCard via Bluetooth

En mode Bluetooth (→ p. 35), vous pouvez transférer les entrées du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des entrées avec votre téléphone portable.



- → Options (Ouvrir le menu)
- → Copier entrée / Copier liste
- → vCard via Bluetooth

La liste des Appareils reconnus (→ p. 35) s'affiche.



Sélectionner l'appareil et appuyer sur OK.

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste « Appareils reconnus » (→ p. 35) envoie une vCard à votre combiné, cette opération est automatique. Vous en êtes informé sur l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur OK.

La vCard transférée devient alors une entrée du répertoire.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste (par exemple le journal des appels ou la liste des numéros bis) ou dans un SMS.

Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne Nom.

Un numéro s'affiche:

Options → No.vers répertoire

➤ Compléter l'entrée → p. 24.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche

 ou → □ en fonction de la commande en cours.

cours.

Sélectionner une entrée (→ p. 25).

Enregistrement d'une date anniversaire dans le répertoire

Pour chaque numéro du répertoire, vous pouvez enregistrer une date anniversaire et spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que cette date vous soit rappelée (configuration usine : Anniversaire : **Dés.**).

 \bigcirc \rightarrow \bigcirc (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

Passer à la ligne **Anniversaire :**.

Sélectionner Act.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Annivers. (date)

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Annivers. (heure)

Saisir l'heure /les minutes pour le rappel (4 chiffres).

Annivers. (signal)

Sélectionner le type de notification.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00:00.

Désactivation d'une date anniversaire

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les

touches écran.

Passer à la ligne **Anniversaire** :.

Sélectionner **Dés.**

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Rappel d'un anniversaire

En mode veille, un rappel est indiqué sur l'écran du combiné et la sonnerie sélectionnée retentit au même volume (→ p. 40) qu'un appel interne.



Vous pouvez:

SMS Rédiger un SMS.

Dés. Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Pendant le rappel, vous pouvez modifier le volume de manière durable à l'aide des touches latérales + (plus fort) ou - (moins fort).

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé une fois sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la liste Alarmes manquées (→ p. 30).

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les vingt derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant à l'aide de la touche écran Afficher.

Gestion de la liste des numéros bis

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

No.vers répertoire

Copier l'entrée dans le répertoire (p. 24).

Renumérot. Auto.

Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s min.). La touche Mains-Libres clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.

- Le correspondant répond : appuyer sur la touche Décrocher . La fonction est désactivée.
- Le correspondant ne répond pas : l'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

Utiliser le No (comme dans le répertoire, p. 25)

Effacer entrée (comme dans le répertoire, p. 25)

Effacer liste (comme dans le répertoire, p. 26)

Liste de réception des SMS (selon la base)

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception.

Journal des appels

Condition: présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Votre téléphone enregistre différents types d'appels, selon la base :

- ♦ les appels reçus
- ♦ les appels sortants
- ♦ les appels manqués

En mode veille, vous pouvez ouvrir le journal des appels à l'aide de la touche écran Appels ou du menu :



Entrée de liste

Les nouveaux messages apparaissent en haut. Exemple d'entrées du journal :



- Type de liste (dans la partie supérieure)
- Etat de l'entrée
 En gras : nouvelle entrée
- ◆ Numéro ou nom de l'appelant
- Date et heure de l'appel (selon le réglage, p. 11)
- ◆ Type d'entrée :

 - les appels manqués (€x)
 - les appels sortants (€,)

Appuyez sur la touche Décrocher pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyez sur la touche écran Afficher pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom. Lorsque le service CNIP est activé, l'écran indique le nom et la localité de ce numéro enregistrés auprès de votre opérateur réseau. Si le nom et le lieu ne s'affichent pas, l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro ou la présentation du numéro du numéro a été désactivée.

Appuyez sur la touche écran Options pour sélectionner les fonctions suivantes :

No.vers répertoire

Copier le numéro dans le répertoire.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Effacer liste

Supprimer toutes les entrées.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine consultation du journal.

Fonctions de la touche Messages

Ouverture des listes

La touche Messages vous permet d'appeler les listes suivantes :

- Journal du répondeur (selon la base) ou messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe.
- ◆ Liste de réception des SMS (selon la base)
- Liste des appels manqués
- Liste des rendez-vous manqués (→ p. 30)

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit.

En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

Icone	Nouveau message	
مه	sur la messagerie (externe)	
\mathscr{C}_{x}	dans la liste des appels manqués	
\checkmark	dans la liste des SMS (selon la base)	
	dans la liste Alarmes manquées	

Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche sous l'icône correspondante.



Remarque

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (voir le mode d'emploi fourni par votre opérateur).

En appuyant sur la touche Messages , vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.

Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :



Sélectionnez une liste avec la touche . Pour ouvrir, appuyez sur OK.


Activation/désactivation de la touche Messages

Vous pouvez configurer votre téléphone pour que la touche Messages clignote (réglage par défaut) ou non en cas de nouveaux messages. Procéder comme suit :

Appuyer sur la combinaison de touches suivante :



Le message suivant s'affiche:



Appuyer sur l'une des touches suivantes pour sélectionner le type de message :



pour les appels manqués pour les messages sur le répondeur (selon la base) / la messagerie externe

Votre choix s'affiche (par ex. 5 pour les appels manqués) et le paramètre actuel cliquote:




▶ Appuyer sur la touche 0 + ou 1 ∞ pour configurer les réglages en cas de nouveaux messages :

0 + La touche Messages clignote (appuyer dessus pour l'éteindre)

ou 1 •• La touche Messages ne clignote pas

Votre choix s'affiche (par ex. 1):



Appuyer sur la touche écran OK.

Liste des rendez-vous manqués

Les rendez-vous/anniversaires (→ p. 27) non acquittés (non confirmés) dans le calendrier (→ p. 31) sont enregistrés dans la liste dans les cas suivants Alarmes manquées :

- ♦ Vous refusez un rendez-vous/anniversaire.
- ◆ Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- ◆ Le combiné est hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.
- Au moment d'un rendez-vous/anniversaire, la fonction de répétition automatique est activée (→ p. 28).

Chaque entrée s'affiche avec :

- ♦ le numéro ou le nom,
- ◆ la date et l'heure.

L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Appuyez sur la touche écran Effacer, pour supprimer l'entrée sélectionnée.

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

ECO DECT

Grâce à votre combiné Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Réduction des émissions (selon la base)

La puissance d'émission ne peut être réduite que si votre base prend en charge cette fonctionnalité. Les émissions produites par votre téléphone diminuent automatiquement en fonction de la distance séparant le combiné de la base.


Vous pouvez également réduire la puissance d'émission sur le combiné et la base, en utilisant le mode éco ou le mode éco +. Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone.

Réglage des rendez-vous (calendrier)

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous**, qui vous seront rappelés par votre combiné. Les dates d'anniversaire (→ p. 27) entrées dans le répertoire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier.

Enregistrement d'un rendez-vous

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 11).





- ◆ Le jour actuel apparaît (entouré en blanc).
- Les jours correspondants à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en blanc.



Sélectionner le jour souhaité dans le calendrier graphique.

Le jour sélectionné est entouré en blanc. Le jour actuel n'est plus entouré.



Appuyer au centre de la touche de navigation.

 Si des rendez-vous sont déjà entrés, ouvrir la liste des rendez-vous enregistrés du jour concerné.

Pour saisir les données, ouvrir la fenêtre avec <**Nouvelle entrée**> → OK.

- Si aucun rendez-vous n'est entré, ouvrir immédiatement la fenêtre pour entrer les informations du nouveau rendez-vous.
- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. ou Dés..

Date

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Heure:

Saisir l'heure et les minutes (4 chiffres).

Texte.

Saisir le texte (max. 16 caractères). Ce texte s'affiche dans la liste comme nom du rendez-vous et à l'écran lorsque la sonnerie de rendez-vous retentit. Si vous n'entrez pas de texte, seules la date et l'heure du rendez-vous s'affichent.

Signal:

Sélectionner le type de signalisation.



Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Lorsque vous avez enregistré 30 rendez-vous, vous devez tout d'abord effacer un rendez-vous existant avant d'en saisir un nouveau.

Signalisation des rendez-vous et anniversaires

En mode veille, un rendez-vous est signalé pendant 60 secondes et la sonnerie sélectionnée retentit au même volume qu'un appel interne (*) p. 40). Pendant le rappel, vous pouvez modifier le volume de manière durable à l'aide des touches latérales (*) (plus fort) ou (*) (moins fort).

Le nom pour les anniversaires et le texte saisi pour les rendez-vous s'affichent avec la date et l'heure.



Vous pouvez désactiver la sonnerie de rendez-vous ou y répondre :

Dés.

Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendezvous.

ou:


SMS

Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendezvous par un SMS.

Remarque

Pendant un appel, le rendez-vous n'est signalé que par une tonalité brève.

Gestion des rendez-vous



Modification des rendez-vous



Sélectionner le jour dans le calendrier graphique et appuyer sur la touche de navigation .

(Les jours correspondant à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en blanc.)

soulignés en bla

Sélectionner un rendez-vous sur une journée.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Afficher

Appuyer sur la touche écran et modifier ou confirmer l'entrée.

ou

Options

Ouvrir le menu pour modifier, supprimer et activer/désactiver.

Suppression de tous les rendez-vous d'un jour

Options → Effacer tous RDV → OK

Répondre Oui pour valider. **Tous** les rendezvous ont été supprimés.

Affichage des rendez-vous/ anniversaires non confirmés

Les rendez-vous/anniversaires non confirmés (→ p. 27) sont enregistrés dans la liste **Alarmes** manquées dans les cas suivants :

- ◆ Vous refusez un rendez-vous/anniversaire.
- ◆ Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné est hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.
- Au moment d'un rendez-vous/anniversaire, la fonction de répétition automatique est activée (→ p. 28).

L'écran affiche l'icône 🔁 et le nombre de **nouvelles** entrées. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour ouvrir la liste, appuyer sur la **touche Messages (→** p. 29) ou utiliser le **menu** :

→ Alarmes manquées

Sélectionner le rendez-vous/la date d'anniversaire.

Les informations sur le rendezvous ou l'anniversaire sont affichées. Les rendez-vous manqués sont indiqués par leur nom, les dates d'anniversaire échues par le nom et le prénom. La date et l'heure sont également affichées. Effacer

Effacer le rendez-vous.

SMS

Rédiger un SMS.

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Réveil/Alarme

Condition: la date et l'heure ont été réglées au préalable (→ p. 11).

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme



□ → 6 → Réveil/Alarme

Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. ou Dés..

Heure:

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période :

Sélectionner Quotidien ou Lundi-Vendredi.

Volume:

Régler le volume (1-6).

Mélodie:

Sélectionner la mélodie.

Appuyer sur la touche écran.

En mode veille, l'icône 🕥 et l'heure de réveil s'affichent.

Le réveil est indiqué à l'écran (→ p. 2) avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est activée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant que la sonnerie du réveil retentit, vous pouvez modifier le volume de manière durable à l'aide des touches latérales + (plus fort) ou [-] (moins fort).

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition: le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt

Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Répétition Alarme

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche auelconaue. Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce (Babyphone)

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro de destination enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro de destination sur votre combiné. Toutes les touches du combiné. sont désactivées, y compris les touches écran.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Vers un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant la surveillance de pièce, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche Raccrocher, Il est possible d'activer ou désactiver le haut-parleur du combiné (Appel intercom = Act. ou Dés.). Lorsque l'option Appel intercom est activée, vous pouvez répondre à la surveillance de pièce.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés sans sonnerie et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction reste activée.

Le mode surveillance de pièce reste activé même après avoir éteint, puis rallumé le combiné.

Attention!

- Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Testez notamment la sensibilité. Contrôlez la connexion si vous transférez la surveillance de pièce vers un numéro externe.
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placez le combiné sur le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination



Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. pour l'activation.

Alarme à :

Sélectionner Interne ou Appel externe.

Numéro externe: sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran (1111)) ou le saisir directement.

Numéro interne : appuyer sur la touche Modifier → sélectionner le combiné ou Appel général pour appeler tous les combinés inscrits → OK.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

Appel intercom:

Activer ou désactiver le haut-parleur du combiné (sélectionner **Act.** ou **Dés.**).

Sensibilité:

Définir la sensibilité du niveau sonore (Faible ou Elevée).

 Appuyer sur Sauver pour sauvegarder les réglages. Lorsque la surveillance de la pièce est activée, l'écran de veille se présente sous cette forme :



Modification du numéro de destination défini



Saisir le numéro et l'enregistrer comme indiqué à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination » (→ p. 34).

Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Appuyez sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la communication pendant la surveillance de pièce.

En mode veille, appuyez sur la touche écran Arrêt pour désactiver le mode surveillance de pièce.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions: le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

 Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches [9] [#].

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce n'émettra plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (par ex., pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran Arrêt.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro:

 Réactiver et enregistrer avec Sauver (→ p. 34).

Utilisation d'un appareil Bluetooth

Votre combiné Gigaset intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils compatibles avec cette technologie.

Pour pouvoir utiliser un appareil Bluetooth, vous devez d'abord activer le Bluetooth, puis inscrire l'appareil sur le combiné.

Vous pouvez inscrire un kit oreillette Bluetooth sur le combiné. Vous pouvez également inscrire jusqu'à 5 modems avec téléphone (PC, PDA ou téléphone portable) pour recevoir et de transmettre les entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec votre ordinateur (→ p. 50).


Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné (> p. 42).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.

Remarques

- Vous pouvez utiliser avec votre combiné uniquement des kits oreillettes disposant du profil kit oreillette ou du profil « Mains-libres ». Si les deux profils sont disponibles, le combiné utilise le profil « Mains-libres ».
- L'établissement de la liaison entre votre combiné et un kit oreillette Bluetooth peut prendre jusqu'à 5 secondes. Cela est vrai aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.

Activation/désactivation du mode Bluetooth



Appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver le mode Bluetooth (M = activé).

En mode veille, le combiné affiche le mode Bluetooth sous la forme de l'icône

(→ p. 2).

Inscription/appairage d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.

Remarques

- Lors de l'inscription d'un kit oreillette, vous remplacez un kit oreillette éventuellement inscrit.
- Si vous souhaitez utiliser avec votre combiné un kit oreillette déjà inscrit sur un autre appareil (p. ex. sur un téléphone portable), désactivez cette connexion avant de commencer la procédure d'inscription.

□ → ③ → Recherch. oreillette / Recherche ordinat.

La recherche peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Une fois l'appareil trouvé, son nom s'affiche sur l'écran.

Options

Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible



Sélectionner et appuyer sur OK.

Saisir le code PIN de l'appareil
Bluetooth à inscrire et appuyer sur OK.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche:

Annuler Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Nouvelle recherche

Sélectionner et appuyer sur OK.

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste



Réglages du combiné

Dans la liste affichée, l'icône correspondante s'affiche en regard de l'appareil concerné :

Signification

Q. Kit oreillette Bluetooth

ᄗ Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace sen haut de l'écran.

Affichage des entrées

Ouvrir la liste → □ (Sélectionner une entrée)

Afficher

Appuyer sur la touche écran. Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.

Retour avec OK.

Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste → □ (Sélectionner une entrée)

Options

Appuyer sur la touche écran.

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur OK.

Remarque

Lorsque vous retirez un appareil Bluetooth activé, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

Modification du nom de l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste → □ (Sélectionner une entrée)

Options

Appuyer sur la touche écran.

Renommer Sélectionner et appuyer sur OK.



Modifier le nom.

Appuyer sur la touche écran.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

Refuser



Appui bref sur la touche « Raccrocher »

Accepter



Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à accepter et appuyer sur OK.


Une fois l'appareil accepté, vous pouvez l'utiliser temporairement (en d'autres termes, tant qu'il se trouve dans la zone de réception ou jusqu'à ce que le combiné soit désactivé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après la confirmation PIN,

- enregistrer l'appareil dans la liste des appareils connus: appuver sur la touche écran Oui.
- utiliser l'appareil temporairement : appuyer sur la touche écran Non.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Vous pouvez modifier le nom du combiné sous lequel s'affiche, le cas échéant, un autre appareil Bluetooth.



Modifier

Sauver

Appuyer sur la touche écran. Modifier le nom.

Appuyer sur la touche écran.

Réglages du combiné

Votre combiné est préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Vous pouvez affecter respectivement un numéro du répertoire aux touches numérotées 0 + et 2 ABC à 9WXYZ.

Une fonction est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 37).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution des touches numérotées

Condition : un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

 Maintenir enfoncée la touche numérotée ou

Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée et appuyer sur la touche écran NumAbr.

Le répertoire s'ouvre.

Sélectionner une entrée et appuyer sur OK.

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Remarque

Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro/ modification de l'attribution

Condition : un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

Maintenir enfoncée la touche numérotée : Le numéro est composé immédiatement.

ou

Appuyer brièvement sur la touche numérotée :

Appuyer sur la touche écran correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant) pour composer le numéro **ou**Appuyer sur la touche écran Modifier pour attribuer un autre numéro à la touche numérotée ou supprimer l'attribution.

Modification de l'attribution d'une touche

 Maintenir enfoncée la touche écran de gauche ou de droite.

La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Surveillance Pièce

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation de la surveillance de pièce (> p. 33).

Réveil/Alarme

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation du réveil (→ p. 33).

Calendrier

Ouvrir le calendrier graphique (→ p. 31).

Bluetooth

Attribuer à la touche le menu Bluetooth (→ p. 35).

Numéros Bis

Afficher la liste des numéros bis.

Autres fonctions...

Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

Listes des appels

Afficher le journal des appels (→ p. 28).

INT

Passer un appel interne (→ p. 23).

SMS (selon la base)

Attribuer à la touche le menu pour les fonctions SMS.


Appel Secret

Supprimer la transmission du numéro au prochain appel.

Sélectionner une entrée et appuyer sur OK.

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.



La langue en cours est signalée par .

sur Sélect.

Sélectionner la langue et appuyer

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible):





Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran** droite.

Réglages de l'écran

Choix de l'écran de veille

Vous pouvez afficher sur l'écran, en guise d'écran de veille, une image, un diaporama (défilement des images) provenant du dossier Ecran de veille de l' Album média (→ p. 41) ou l'horloge. Celui-ci remplace l'affichage du mode veille.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu Ecran de veille comporte un <



Le réglage utilisé est affiché.

Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. (affichage de l'écran de veille) ou Dés. (pas d'écran de veille).

Sélection:

Sélectionner l'écran de veille ou

Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille s'affiche.

Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur OK.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyez brièvement sur la touche « Raccrocher » pour que l'écran se mette en veille.

Remarque

Si vous avez défini une horloge analogique comme écran de veille, la trotteuse ne s'affiche que lorsque le combiné se trouve sur le chargeur.

Réglage de la grande police

Vous pouvez agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée au lieu de plusieurs et les noms sont abrégés le cas échéant.

□ → ► → Affichage + clavier → Grande police

Modifier

Appuyer sur la touche écran $(\mathbf{M} = \operatorname{active}).$

Réglage du modèle de couleur

Vous avez le choix entre différentes combinaisons de couleurs d'affichage pour l'écran.

□ → ► → Affichage + clavier → Couleur Sélectionner Config. couleur (1 à 5) et appuyer sur OK.

Eclairage de l'écran

Il est possible d'activer ou de désactiver l'éclairage de l'écran selon que le combiné se trouve ou non sur le chargeur. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence. Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les touches numérotées sont affichées à l'écran pour la numérotation, les autres touches n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.

→ Affichage + clavier → Eclairage Le réglage utilisé est affiché.

Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base

Sélectionner Act. ou Dés..

Hors base

Sélectionner Act. ou Dés..

Remarque

Avec le réglage Act., il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Réglage de l'éclairage du clavier

Vous disposez de 5 niveaux de luminosité pour l'éclairage du clavier.

→ ★ → Affichage + clavier

→ Eclair. clavier

Le réglage utilisé est affiché.

• Renseigner les différentes lignes :

Luminosité:

Sélectionner un des niveaux compris entre 1 (très sombre) et 5 (très clair).

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche Décrocher .



Appuyer sur la touche écran $(\mathbf{M} = \operatorname{active}).$

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-Libres et pour le volume de l'écouteur.

Au cours d'une communication utilisant le combiné ou en mode Mains-Libres :

+/-

appuyer sur les touches latérales pour ouvrir le menu Volume du combiné. Modifier le volume à l'aide des touches latérales + (plus fort) ou - (moins fort).

ou

appuyer sur la touche de navigation pour ouvrir le menu Volume du combiné. Réaler le volume du combiné ou du mode Mains-Libres avec .

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes; sinon, appuyer sur la touche écran Sauver.

Si une autre fonction est attribuée à 🗂 :

Options

Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur OK. Définissez le réglage (voir ci-dessus).

Remarque

- ◆ Les paramètres du combiné s'appliquent également à un kit oreillette.
- ◆ Vous pouvez également régler le volume de conversation via le menu (→ p. 20).

Réglage du profil « Mains-libres »

Vous pouvez régler différents profils pour adapter le téléphone de manière optimale à l'environnement en mode Mains-Libres.

C'est le réglage optimal dans la plupart des cas et la configuration par défaut.

Profil 2

Permet une communication « Mains-libres » à volume optimisé. Toutefois, les correspondants doivent parler l'un après l'autre puisque la transmission des paroles du locuteur est prioritaire (dialogue difficile).

Profil 3

Optimise le dialogue - les deux correspondants se comprennent quand ils parlent en même temps.

Profil 4

Réglage optimal pour des modes de communication spécifiques. Si la configuration par défaut (profil 1) n'est pas optimale, essayez ce profil.

En mode veille:

□ → ► → Sons/Audio → Profil Mains-libres

Sélectionner le profil Mains-Libres (1 à 4).

Sélect. Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Lorsque vous êtes en communication :

Ouvrir le menu. Options

Profil Mains-libres

Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner le profil Mains-Libres (1 à 4).

Sélect. Appuyer sur la touche écran pour

enregistrer le réglage.

Réglage des sonneries

♦ Volume:

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5; par exemple, volume 3 = ■■ et l'appel « Crescendo » (6; le volume augmente à chaque sonnerie = ■■■■ 1.

Sonneries

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries et mélodies dans la liste de sonneries préinstallées.

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, différentes mélodies ou un son quelconque dans l'album média (→ p. 41).

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- ◆ App int.
- ◆ Appels ext.

Réglage du volume/de la mélodie

En mode veille:

→ F → Sons/Audio

→ Sonneries (comb.) → Volume/Mélodies

Régler le volume/la mélodie pour les appels internes et les anniversaires.

Passer à la ligne suivante.

Régler le volume/la mélodie pour

les appels externes.

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Pendant que le téléphone sonne, vous pouvez modifier le volume de manière durable à l'aide des touches latérales + (plus fort) ou - (moins fort).

Supplément pour les appels externes :

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner (la nuit, par ex.).

→ → Sons/Audio

→ Sonneries (comb.) → Plages horaires

Pour appels ext.:

Sélectionner Act. ou Dés..

Si la commande temporelle est activée :

Pas de sonnerie de :

Saisir les 4 chiffres pour le début de la plage horaire.

Pas de sonnerie à :

Saisir les 4 chiffres pour la fin de la plage horaire.

Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

Activation/Désactivation de la sonnerie pour les appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre combiné pour que la sonnerie ne retentisse pas lorsque le numéro de l'appelant ne s'affiche pas (ne s'applique pas au répondeur). L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

En mode veille:

□ → ✓ → Sons/Audio

→ Sonneries (comb.) → Dés.App.anonym.

Appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver la fonction ($\mathbf{M} = \text{activé}$).

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre combiné avant la prise d'un appel ou en mode veille, pour l'appel en cours ou pour tous les appels suivants. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

Maintenir la touche Etoile enfoncée

Le symbole 🏖 s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

* A Maintenir la touche Etoile enfoncée.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Une tonalité brève (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

***** \triangle

Maintenir la touche Etoile enfoncée et, dans les trois secondes qui suivent:

Bip

Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un seul bip court. L'écran affiche -2.

Album média

L'album média du combiné gère les mélodies disponibles pour la sonnerie ainsi que les images (portraits CLIP et écrans de veille) que vous pouvez utiliser pour annoncer les appelants ou comme écran de veille : condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP). L'album média peut gérer les types de média suivants :

Туре	Format
Mélodie	
Sonnerie	en interne
Monophonique	en interne
Polyphonique	en interne
Mélodies importées	WMA, MP3, WAV
Image – Portrait CLIP – Ecran de veille	BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixels 128 x 160 pixels

Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont installées par défaut dans votre combiné.

Vous pouvez écouter les mélodies disponibles et afficher les images.

Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (> p. 50). Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

Ecoute d'une mélodie/visualisation des portraits CLIP

Album média

→ Ecrans de veille / Portraits (CLIP) / Sons (sélectionner une entrée)

Images:

Afficher

Appuyer sur la touche écran. L'image marquée s'affiche. Passer d'une image à l'autre à l'aide de la touche 🗐.

Si vous avez enregistré une image dont le format de fichier n'est pas reconnu, un message d'erreur s'affiche après la sélection.

Mélodies :

Le son sélectionné est lu immédiatement. Passer d'un son à l'autre à l'aide de la touche 🗐.

Vous pouvez régler le volume pendant l'écoute:

Options

Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur OK.

 \blacksquare Régler le volume.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification/suppression d'une image/d'un son

Vous avez sélectionné une entrée.

Options Ouvrir le menu.

S'il est impossible de supprimer une image/un son (♣), les options suivantes ne sont pas disponibles. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes:

Effacer entrée

L'entrée sélectionnée est supprimée.

Renommer

Modifier le nom (16 caractères maximum) et appuyer sur Sauver. L'entrée est enregistrée sous le nouveau nom.

Contrôle de l'espace mémoire

Vous pouvez afficher l'espace de stockage libre pour les fonds d'écran et les images CLIP.




→ Mémoire disponible

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- Clic clavier: chaque pression sur une touche est confirmée.
- Tonalités de confirmation :
 - Tonalité de validation (séquence de tonalités ascendantes): à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels.
 - Tonalité d'erreur (séquence de tonalités descendantes): en cas de saisie incorrecte
 - Tonalité de fin de menu : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- ◆ Tonalité de batterie : la batterie doit être rechargée.

En mode veille:



→ Tonalité avertis.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier:

Sélectionner Act, ou Dés...

Bip confirmation:

Sélectionner Act. ou Dés..

Batterie:

Sélectionner Act. ou Dés..

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Réglage de votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (par ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés

□ → ► → Téléphonie → Indicatif de zone Vérifiez que le préfixe (pré)configuré est cor• Renseigner les différentes lignes :

Sélectionner/modifier un champ de saisie.

ac saisie.

Naviguer dans un champ de sai-

sie.

Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche

écran.

Entrer des chiffres.

Appuyer sur la touche écran.

Sauver Exemple :

< C



Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés.

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- ♦ la date et l'heure
- les entrées du calendrier
- les entrées du répertoire, des journaux d'appels, des listes SMS et du contenu de l'album média

→ F → Système → Reset combiné

Oui Appuyer sur la touche écran.

rect.

Service clients (Customer Care)

Vous avez des questions? En temps que client Gigaset, vous pouvez profiter d'un large éventail de services. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement dans ce **manuel d'utilisation** et dans les **pages services de notre site internet Gigaset**.

Merci de bien vouloir enregistrer votre téléphone après l'achat ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question et d'assurer le service après-vente. Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

France

www.gigaset.com/fr/service

Vous trouverez ici des conseils sur les procédures d'installation, d'utilisation, et configuration:

Numéro Premium: + 33 899 700 185

(1,35€ TTC à la connexion puis 0,34€ TTC/minute depuis une ligne fixe France Télécom)

Si nécessaire – pour toute réparation ou demandes relatives à la garantie :

Service Hotline: + 33 170 706 181

(Coût d'un appel local depuis une ligne fixe France Télécom.)

Suisse

www.gigaset.com/ch/service

Service Hotline 0848 212 000

(0.09Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.) **Belgique**

- --9--1---

www.gigaset.com/be/service

Service Hotline: +32 7815 6679

(Tarif en fonction de la ligne dont l'appel est originaire ainsi que de la tranche horaire)

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE, pour chaque pays où le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournis dans le manuel, cela peut entrainer des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit).

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs



Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications. (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1º Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil:

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications. et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications. procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications. qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications. dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications., les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure),

les Produits Gigaset Communications. présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications.), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications. ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications. ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications. ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications., sauf disposition impérative contraire.

De même, la responsabilité de Gigaset

Communications, ne peut être mise en

cause pour les dommages survenus aux

logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.

- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit,en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- ◆ Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/ch/service
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000

Certificat de garantie pour la Belgique

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeur autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels).
 Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.
- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Gigaset Communications dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assureé par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.

 Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour faire jouer la garantie, contactez le service téléphonique de Gigaset Communications. Vous trouverez les numéros correspondants dans le guide d'utilisation.

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement): certification attribuée depuis septembre 2007 par TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité): certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TüV Süd Management Service GmbH.

Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (→ p. 31) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la sauvegarde de l'environnement.

Mise au rebut

Ne jetez pas les batteries avec les déchets municipaux. Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contactez votre mairie.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des ordures ménagères et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/CE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aident à prévenir tout impact négatif sur l'environnement ou la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contactez votre mairie ou la déchetterie la plus proche.

Annexe

Entretien

- Essuyer le chargeur et le combiné avec un chiffon humide (pas de solvant ni de chiffon microfibre) ou un chiffon antistatique.
- En cas de détérioration de la surface brillante du téléphone portable, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides /!



Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

- 1. L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.
- 2. Laisser le liquide s'écouler du combiné.
- Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-onde, un four, etc.).
- Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie:

Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

Type: AAA (Micro, HR03)

Tension: 1,2 V

Capacité: 550 - 1000 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries homologuées.

guees.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurités afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adopté et approuvé par l'organisation mondial de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Autonomie/temps de charge du combiné

Ce combiné Gigaset peut charger des batteries d'une capacité de 1 000 mAh maximum. Il est inutile d'utiliser des batteries spéciales haute performance ou haute capacité pour un téléphone sans fil.

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

•	Capacité (mAh) env.				
	550	700	800	1000	
Autonomie (heures)	140/ 50	165/ 58	185/ 67	230/ 83	
Autonomie en com- munication (heures)	11	12	14	17	
Autonomie pour 1,5 heure de com- munication quoti- dienne (heures)	85	95	110	135	
Temps de charge sur le chargeur (heures)	6,5	7,5	8,5	10,5	

sans/avec éclairage de l'écran

^{**} sans éclairage de l'écran (Eclairage de l'écran → p. 38)

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/service

Caractéristiques générales DECT

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 μs
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
	Puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Puissance d'impulsion
Portée Conditions ambiantes pour le fonctionnement	Puissance d'impulsion 250 mW Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur

Bluetooth

Plage de fréquences radio	2402-2480 MHz		
	Puissance d'impulsion 4 mW		

Edition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre 0 + et 9wxrz.
- ◆ Déplacer le curseur avec les touches ☐ ☐
 ☐ ☐. Maintenir enfoncée la touche ☐ ou
 ☐ pour déplacer le curseur d'un mot sur l'autre.
- Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- Appuyer sur la touche Etoile * a pour afficher le tableau des caractères spéciaux.
 Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran insérer pour l'insérer à gauche du curseur.
- Insérer les chiffres en maintenant enfoncées les touches 0 + à 9wxz.
- Appuyer sur la touche écran C pour effacer le caractère à gauche du curseur. Un appui long permet d'effacer le mot à gauche du curseur.
- Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse # -->.

123	Chiffres
Abc	Majuscules *
abc	Minuscules

 ¹ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules

Le mode actif est affiché en bas à droite de l'écran.

Rédaction d'un SMS/nom

 Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche. Appuyer plusieurs fois successivement sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 🛥	1									
2 ABC	a	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ç
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 дні	g	h	i	4	ï	ĺ	ì	î		
5 JKL	j	k	I	5						
6 _{MN0}	m	n	0	6	ö	ñ	ó	Ò	ô	Õ
7 _{PQRS}	р	q	r	S	7	ß				
8 тич	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û		
9 _{wxyz}	W	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 +	1) 		,	?	!	€2)	0			

- 1) Espace
- 2) Saut de ligne

Fonctions supplémentaires via une interface PC

Afin que votre combiné puisse communiquer avec votre ordinateur, vous devez installer le programme « Gigaset QuickSync » sur votre poste (téléchargement gratuit à l'adresse suivante : www.gigaset.com/gigasets810h).

Après avoir installé « **Gigaset QuickSync** », reliez le combiné à l'ordinateur à l'aide d'une liaison Bluetooth (→ p. 35) ou d'un câble de données USB (→ p. 13).

Pour pouvoir utiliser la connexion Bluetooth, votre ordinateur doit être équipé de la clé électronique correspondante.

Remarques

- Si le câble de données USB est connecté, aucune connexion Bluetooth ne peut être établie.
- Si le câble de données USB est connecté lorsqu'une connexion Bluetooth est établie, la connexion Bluetooth est interrompue.

Transfert de données

Démarrez le programme « **Gigaset QuickSync** ». Vous pouvez alors :

- synchroniser le répertoire de votre combiné avec Outlook,
- télécharger des portraits CLIP (.bmp) de votre ordinateur sur le combiné,
- télécharger des images (.bmp) comme écrans de veille de votre ordinateur sur votre combiné,
- télécharger des sons (mélodies) de votre ordinateur sur le combiné.

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Mise à jour du firmware

- Connecter le téléphone au PC à l'aide d'un câble de données USB (→ p. 13).
- Sur l'ordinateur, démarrer le programme « Gigaset QuickSync ».
- Etablir la connexion avec le combiné.
- Cliquer sur [Réglages] → [Propriétés de l'appareil] puis sur l'onglet [Appareil].
- ▶ Cliquer sur [Mise à jour du firmware].

La mise à jour débute.

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement). Veiller à ne pas interrompre la procédure, ni à retirer le câble de données USB.

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de votre connexion.

L'écran du téléphone est éteint, alors que les touches Messages et Décrocher clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne pas correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour comme indiqué cidessous :

- ▶ Fermer le programme « Gigaset QuickSync » sur l'ordinateur.
- Débrancher le câble USB du téléphone.
- ▶ Retirer la batterie (→ p. 7).
- ▶ Remettre la batterie en place.
- Mettre à jour le Firmware comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, procéder comme suit (Emergency Update):

- ▶ Fermer le programme « Gigaset QuickSync » sur l'ordinateur.
- ▶ Débrancher le câble USB du téléphone.
- ▶ Retirer la batterie (→ p. 7).
- ► Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches 4 or et les maintenir enfoncées.



- ▶ Remettre la batterie en place.
- Relâcher les touches ⁴ → t ७ ⋅ la touche Messages et la touche Décrocher
 dignotent en alternance.
- Mettre à jour le Firmware comme précédemment décrit.

Remarque

Vous devez toujours sauvegarder sur votre PC les photos et les musiques que vous avez téléchargées sur votre téléphone. Elles seront supprimées en cas d'Emergency Update.

Accessoires


Commande de produits Gigaset

Vous pouvez commander les produits Gigaset dans un magasin spécialisé.



Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

Montage mural du chargeur





icône.....1, 2

Index

A tonalité. 42 Accessoires. 52 Bip d'appel. 41 Accessoires. 52 Bip d'avertissement, voir 41 Activer Bip d'avertissement 80c secteur 5 Activer Bluetooth 30 décroché automatique 39 activer 32 rendez-vous. 31 activer 35 tonalités d'avertissement 42 activer 35 tonalités d'avertissement 22 activer 35 tonalités d'avertissement 22 36 activer 35 tonalités d'avertissement 22 39 activer 35 audifier le nom d'un appareil 35 appareil onus appareil 35 Acrouillage du clavier 16 derire un appareil 36 Affichage 27 Affecter les touches numérotées 30 cratifériser evers le répertoire (vCard) 26 Affichage 30 espace de stockage du répertoire 26 C Affichage 1,2 <th>index</th> <th>insérer</th>	index	insérer
Accessoires. 52 Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages 30 Activer combiné. 16 décroché automatique 39 rendez-vous. 31 appairer un appareil. 35 surveillance de pièce 34 inscrire un appareil. 35 tonalités d'avertissement 42 verrouillage du clavier 16 Adresse e-mail 74 des par de la touches numérotées 36 Affichage 37 rendez-vous/dates anniversaire non confirmés 30 espace de stockage (album média) 41 es		tonalité42
Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages 30 Activer combiné	A	Bip d'appel41
Clignotement de la touche Messages 30	Accessoires	Bip d'avertissement, voir
Activer combiné. 16 décroché automatique 39 rendez-vous. 31 surveillance de pièce 34 inscrire un appareil 35 tonalités d'avertissement 42 verrouillage du clavier 16 Adresse e-mail copier depuis le répertoire 27 Affecter les touches numérotées 36 Affichage dates anniversaire non confirmées 30 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage du répertoire 26 modifier la langue de l'écran 37 rendez-vous/dates anniversaire non confirmés. 32 témoin de charge 1, 2 Affichage menu mode expert 19 mode standard 19 Aides auditives 5 Album média 41 espace de stockage du répertoire 26 des dates anniversaire non confirmés. 32 témoin de charge 1, 2 des auditives 5 Album média 41 espace de stockage du répertoire 26 combiné contact avec des liquides 47 éclairage de clavier 38 éclairage de l'écran 39 insperie de	Activation/désactivation du	Tonalités d'avertissement
Combiné 16	clignotement de la touche Messages . 30	Bloc secteur5
décroché automatique 39 activer. .35 rendez-vous. 31 appairer un appareil. .35 surveillance de pièce .34 inscrire un appareil. .35 Adresse e-mail .35 modifier le nom d'un appareil. .35 copier depuis le répertoire .27 Affecter les touches numérotées .36 Affichage dates anniversaire non confirmées .30 dates anniversaire non confirmées .30 espace de stockage (al bum média) .41 espace de stockage (al bum média) .41 espace de stockage (al répertoire .26 demoifiér la langue de l'écran .37 Caractéristiques techniques .48 comdifier la langue de l'écran .37 contact avec des liquides .47 témoin de charge .1, 2 combiné contact avec des liquides .47 éclairage de clavier. .38 éclairage de l'écran .38 Apparell, inscription (Bluetooth) .35 langue d'affichage .37 Appel .36 accepter .22 accepter (Bluetooth) .22 </td <td>Activer</td> <td>Bluetooth</td>	Activer	Bluetooth
rendez-vous. 31 surveillance de pièce 34 tonalités d'avertissement 42 verrouillage du clavier 16 Adresse e-mail 27 Affecter les touches numérotées 36 Affichage dates anniversaire non confirmées 30 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage du répertoire 26 modifier la langue de l'écran 37 rendez-vous/dates anniversaire non confirmés 32 témoin de charge 1,2 Affichage mu 32 mode expert 19 mode expert 19 mode standard 19 Aldes auditives 55 Album média 41 Appareil, inscription (Bluetooth) 35 Appel 3 accepter 22 accepter (Bluetooth) 22 externe 21 général 23 manqué 28 Appel direct 21 Automatique décroché 22, 39 rappel 32 Automomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 B Babayphone 33 Base, installer 68 Babterie 34 Batterie 34 Ispapier un appareil 3.35 inscrire un appareil 2.35 modifier le nom d'un appareil 3.36 restrer un appareil 42 liste des appareils connus 3.35 modifier le nom d'un appareil 3.6 retirer un appareil 2.36 modifier le nom d'un appareil 3.6 retirer un appareil 42 tisste des appareils connus 3.35 modifier le nom d'un appareil 3.6 retirer un appareil 42 tiste des appareils connus 3.35 modifier le nom d'un appareil 3.6 retirer un appareil 42 transférer vers le répertoire (vCard) 2.6 Calendrier 26 calendrier 25 Calendrier 26 caractéristiques techniques 48 Caractéristiques tec	combiné 16	
surveillance de pièce 34 inscrire un appareil. .35 tonalités d'avertissement 42 liste des appareils connus .35 verrouillage du clavier 16 Mcresse e-mail .36 copier depuis le répertoire 27 Africhage .36 Affichage Caractéristre vers le répertoire (vCard) .26 Affichage Calendrier. .31 dates anniversaire non confirmées 30 espace de stockage du répertoire 26 modifier la langue de l'écran 37 Caractéristiques techniques .48 certificat de garantie .44 Classement dans le répertoire .25 combiné contact avec des liquides .47 éclairage de clavier. .38 éclairage de clavier. .38 Affichage menu éclairage de clavier. .38 mod expert 19 fonction secret .23 Album média 41 fonction secret .23 Alppel accepter (Bluetooth) 35 langue d'affichage .37 accepter (Bluetooth) 22	décroché automatique	
tonalités d'avertissement 42 verrouillage du clavier 16 Maresse e-mail 56 copier depuis le répertoire 27 Affecter les touches numérotées 36 Affichage 48 dates anniversaire non confirmées 30 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage du répertoire 26 modifier la langue de l'écran 37 rendez-vous/dates anniversaire non confirmés 32 témoin de charge 1,2 Affichage menu mode expert 19 mode standard 19 Aldes auditives 5 Album média 41 Appareil, inscription (Bluetooth) 35 Appel 3 cacepter 8 decepter 22 accepter (Bluetooth) 22 externe 21 général 23 interne 23 manqué 28 Appel direct 21 Automatique décroché 22, 39 rappel 28 Babyphone 33 Base, installer 6 Babyphone 33 Esse, installer 6 Babterie auffichage 1, 2 Composer 20 modifier le nom d'un appareil 36 retire un appareil 36 transférer vers le répertoire (vCard) 26 Calendrier 31 Caractéristiques techniques 48 Certificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 48 Certificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 48 Certificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 45 combiné contact avec des liquides 47 éclairage de clavier 38 éclairage de l'écran 38 fonction secret 33 grande police 38 inscrire 10 langue d'affichage 37 langue de l'écran 91 langue de l'écran 92 langue de l'écran 92 langue de l'écran 93 langue de l'écran 93 langue de l'écran 94 langue d'affichage 93 langue de l'écran 94 langue d'affichage 94 langue d'affichage 94 langue d'affichage 94 langue d'	rendez-vous	appairer un appareil35
verrouillage du clavier 16 modifier le nom d'un appareil .36 Adresse e-mail retirer un appareil .36 copier depuis le répertoire .27 Affecter les touches numérotées .36 Affichage dates anniversaire non confirmées .30 calendrier .31 despace de stockage (album média) .41 caractéristiques techniques .48 espace de stockage du répertoire .26 Caractéristiques techniques .48 comdifier la langue de l'écran .37 caractéristiques techniques .48 certificat de garantie .44 Classement dans le répertoire .25 combiféer .25 Combiné contact avec des liquides .47 éclairage de clavier .38 éclairage de clavier .38 écran de veille .38 écran de veille .38 Appareil, inscription (Bluetooth) .35 langue d'affichage .37 Appareil, inscription (Bluetooth) .22 grande police .38 accepter .22 marche/arrêt .16 g	surveillance de pièce	inscrire un appareil
Adresse e-mail	tonalités d'avertissement 42	liste des appareils connus
Copier depuis le répertoire 27	verrouillage du clavier 16	modifier le nom d'un appareil36
Affecter les touches numérotées 36 C Affichage dates anniversaire non confirmées espace de stockage (album média). 41 espace de stockage du répertoire. 26 modifier la langue de l'écran. 37 rendez-vous/dates anniversaire non confirmés. 32 témoin de charge. 1, 2 Calendrier. 31 Caractéristiques techniques. 48 48 Combifié Combiné 25 Combiné 25 Combiné contact avec des liquides. 47 47 46 clairage de l'écran. 38 48 47 46 cran de veille. 38 40 cran de veille. 38 48 48 49 cran de veille. 38 40 cran de veille. 38 40 cran	Adresse e-mail	
Affichage	copier depuis le répertoire 27	transférer vers le répertoire (vCard)26
Affichage	Affecter les touches numérotées 36	C
dates affirchastic from Confirmés 30 espace de stockage (album média) 41 espace de stockage du répertoire 26 modifier la langue de l'écran 37 rendez-vous/dates anniversaire non confirmés 32 témoin de charge 1, 2 Affichage menu mode expert 19 mode standard 19 mode standard 19 Album média 41 Appareil, inscription (Bluetooth) 35 Appel accepter 22 accepter (Bluetooth) 24 Appel direct 21 Appel direct 21 Automatique décroché 22, 39 rappel 28 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 B Babyphone 33 Babyphone 33 Babyphone 13 Babyphone 14 Babyphone 15 Babyphone 16 Babyphone 17 Babyphone 17 Babyphone 18 Babyphone 19 Babyphone 19 Carractéristiques techniques 44 Certificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 25 Combiné Certificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 25 Combiné Cetrificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 25 Combiné Cetrificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 25 Combiné Cetrificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 25 Combiné Cetrificat de garantie 44 Classement dans le répertoire 25 Combiné Cetrificat de garantie 42 declarse de l'écran 38 éclairage de clavier 38 inserire 10 In angue d'eferan 38 inscrire 10 In angue d'affichage 37 Inague d'affichage 37 Inague d'eferan 38 inscrire 10 In angue d'affichage 37 Inague d'affichage 37 Inague d'affichage 37 Inague d'eferan 42 inscrire 10 In angue d'affichage 37 Inague d'eferan 42 inscrire 41 In angue d'affichage 37 Inague d'affichage 37 Inague d'affichage 37 Inague d'eferan 42 inscrire 41 In angue d'affichage 19 In angue d'affichage 19 In angue d'affichage 19 In angue d'affichage 19 In angue d'affich	Affichage	_
Sepace de stockage du répertoire 26 modifier la langue de l'écran 37 rendez-vous/dates anniversaire 1, 2 mode expert 19 mode expert 19 mode standard 19 mode standard 19 fonction secret 23 Album média 41 Appareil, inscription (Bluetooth) 22 accepter (Bluetooth) 22 externe 21 général 23 interne 23 manqué 28 Appel direct 21 Automatique décroché 22, 39 rappel 28 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 Base, installer 38 metre fin 21 affichage 1, 2 Composer 22 affichage 1, 2 Composer 23 affichage 1, 2 Composer 24 affichage 2, 2 Composer 24 affichage 2, 2 Composer 24 aff	dates anniversaire non confirmées 30	
Classement dans le répertoire 25 Combiné 25 Combiné 25 Combiné 25 Combiné 25 Combiné 25 Combiné 26 Combiné 26 Combiné 27 Combiné 28 Combiné 29 Combiné 20	espace de stockage (album média) 41	
Combiné		
Teinted2-voits/dates animersaire non confirmés. 32 témoin de charge 1, 2 éclairage de clavier. 38 éclairage de clavier. 38 éclairage de clavier. 38 éclairage de l'écran 38 mode expert 19 fonction secret 23 grande police 338 langue d'affichage 37 langue de l'écran 9 liste 13, 14 mettre en service 7 mode veille 16 mettre en service 7 mode veille 16 modèle de couleur 38 manqué 28 régler 36 modèle de couleur 38 régler 36 mod	3	•
témoin de charge		
Affichage menu mode expert 19 mode expert 23 mode standard 19 mode police 38 mode standard 19 mode police 38 mode police 10 mode po		
Allichage menu mode expert 19 fonction secret 23 grande police 38 fonction secret 23 grande police 38 journal police 37 journal police 38 journal police </td <td><u> </u></td> <td></td>	<u> </u>	
mode expert 19 fonction secret 23 Mides auditives 5 grande police 38 Album média 41 inscrire 10 Appareil, inscription (Bluetooth) 35 langue d'affichage 37 Appel langue de l'écran 9 accepter 22 marche/arrêt 16 externe 21 mettre en service 7 général 23 modè veille 16 interne 23 modèle de couleur 38 Appel direct 21 rétablir les réglages par défaut 42 Automatique tonalités d'avertissement 42 décroché 22, 39 rétablir les réglages par défaut 42 utiliser la surveillance de pièce 33 Autonomie du combiné volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 B Communication Base, installer 6 interne 23 Batterie 1,2 Composer	3	3
Aides auditives		
Album média. 41 Appareil, inscription (Bluetooth) 35 Appel accepter 22 accepter (Bluetooth) 22 externe 21 général 23 manqué 28 Appel direct 21 Automatique décroché 22, 39 rappel 28 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 38 Babyphone 38 Babyphone 38 Babyphone 38 Babyphone 39 Babyphone 39 Babyphone 31 Base, installer 6 Babynone 31 Base, installer 6 Babynone 32 Base, installer 6 Babynone 31 Base, installer 7 Base additives 31 Inscrire 1 Inangue d'affichage 37 Iangue d'efécran. 9 Iiste 13 Inscrire 1 Inangue d'affichage 37 Iangue d'efécran. 9 Iiste 13 Inscrire 1 Inangue d'affichage 37 Iangue d'efécran. 9 Iiste 13 Inscrire 31 Inscrire 1 Inangue d'affichage 37 Inscrire 31 Insgrire 31 Ins		
Appareil, inscription (Bluetooth) 35 Appel		3 ,
langue de l'écran. 9		
liste		
accepter (Bluetooth) 22 marche/arrêt 16 externe 21 mode veille 16 interne 23 modèle de couleur 38 manqué 28 régler 36 Appel direct 21 rétablir les réglages par défaut 42 Automatique 40 décroché 22, 39 rappel 28 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 B Babyphone 33 externe 21 Base, installer 6 I6 mettre en service 7 modè veille 16 mettre en service 37 modè veille 16 mettre en service 37 modè veille 16 mettre en service 37 modè ville 16 mettre en service 37 modè veille 16 mettre en service 37 modè veille 16 mettre en service 38 régler 38 régler 36 rétablir les réglages par défaut 42 retirer 10 tonalités d'avertissement 42 utiliser la surveillance de pièce 33 volume de l'écouteur 39 volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Communication externe 21 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1,2 Composer	• •	
accepter (bluetooth) 22 externe 21 général 23 interne 23 manqué 28 Appel direct 21 Automatique rétablir les réglages par défaut 42 retirer 10 décroché 22, 39 tonalités d'avertissement 42 rappel 28 volume de l'écouteur 39 volume de l'écouteur 39 volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Communication Babyphone 33 externe 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1, 2 Composer		•
général 23 mode veille 16 interne 23 modèle de couleur 38 manqué 28 régler 36 Appel direct 21 rétablir les réglages par défaut 42 Automatique 10 tonalités d'avertissement 42 décroché 22, 39 utiliser la surveillance de pièce 33 Autonomie du combiné volume de l'écouteur 39 en mode surveillance de pièce 34 Commande temporelle (mode nuit) 40 B Communication externe 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1, 2 Composer	·	
general 23 modèle de couleur 38 interne 23 régler 36 manqué 28 régler 36 Appel direct 21 rétablir les réglages par défaut 42 retirer 10 tonalités d'avertissement 42 rappel 28 utiliser la surveillance de pièce 33 volume de l'écouteur 39 volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Communication externe 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1, 2 Composer		
manqué 28 régler 36 Appel direct 21 rétablir les réglages par défaut 42 Automatique 10 tonalités d'avertissement 42 décroché 22, 39 utiliser la surveillance de pièce 33 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Babyphone 33 externe 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1,2 Composer	3	
Appel direct 21 rétablir les réglages par défaut 42 Automatique décroché 22, 39 rappel tonalités d'avertissement 42 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 volume de l'écouteur 39 Volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Communication externe 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1, 2 Composer		
Appel direct Automatique décroché	•	rétablir les réglages par défaut42
décroché 22, 39 tonalités d'avertissement 42 rappel 28 Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce 34 volume de l'écouteur 39 Volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Babyphone 33 externe 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1, 2 Composer	• •	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rappel	•	tonalités d'avertissement42
Autonomie du combiné en mode surveillance de pièce. 34 volume de l'écouteur. 39 Babyphone. 33 Commande temporelle (mode nuit) 40 Base, installer. 6 interne 23 Batterie affichage 1, 2 Composer	•	utiliser la surveillance de pièce33
en mode surveillance de pièce 34 volume du mode Mains-Libres 39 Commande temporelle (mode nuit) 40 Communication 21 Base, installer 6 interne 23 Batterie mettre fin 21 affichage 1, 2 Composer	• •	
Babyphone. 33 externe. 21 Base, installer. .6 interne. .23 Batterie mettre fin. .21 affichage. 1, 2 Composer		volume du mode Mains-Libres39
Babyphone. 33 externe. .21 Base, installer. .6 interne. .23 Batterie mettre fin. .21 affichage 1, 2 Composer	en mode surveillance de piece 34	
Base, installer	В	Communication
Batterie mettre fin	Babyphone	externe21
affichage	* *	interne
/		mettre fin
/	affichage 1, 2	•
	charger	avec un numéro raccourci 26, 37

Index

Configurer la messagerie externe 30	Erreurs de saisie (correction)15
Connexion USB	Espace de stockage
Contenu de l'emballage5	album média
Correction d'erreurs de saisie	répertoire26
Customer Care	F
D	Fonction secret du combiné
DAS (valeur DAS)	
Date	G
régler	Grande police
Date anniversaire	н
désactiver	• •
enregistrer dans le répertoire 27	Heure
non confirmé32	régler 11, 20
non confirmée	Homologation43
Date anniversaire, voir Anniversaire	
Décroché automatique 39	Icône
Désactiver	à l'arrivée de nouveaux messages 29
appels masqués 40	réveil33
combiné	sonnerie
décroché automatique 39	verrouillage du clavier
rendez-vous	Image
surveillance de pièce	renommer41
tonalités d'avertissement	
verrouillage du clavier	supprimer
Durée de la communication	Image CLIP
Duree de la communication 21	Inscrire (combiné)10
E	Installer, base
Eclairage	Interface PC50
clavier	Interne
Eclairage de clavier	téléphoner23
ECO DECT	J
Ecouteur	Journal des appels28
volume	Journal du répondeur29
Ecran	·
configurer 38	K
éclairage 38	Kit oreillette (Bluetooth)35
écran de veille	L
mode veille	_
modèle de couleur	Langue de l'écran9
modification de la langue de l'écran 9	Langue, affichage
Edition du texte	Liaison directe (Surveillance de pièce) 34
Entrée	Liste
sélectionner dans le répertoire 25	appareils connus (Bluetooth)
Entretien du téléphone 47	appels manqués
Environnement	combinés
Envoi	journal des appels28
	messagerie externe29
entrée du répertoire au combiné 26	répondeur
Equipements médicaux	SMS29

M	0
Mains-Libres	Ouvrir le répertoire
régler le profil	P
Mains-Libres, touche	Police50
Menu	Portée
	Préfixe
commandes	régler son préfixe42
ouvrir	Présentation du numéro de
présentation	l'appelant-images 24, 41
tonalité de fin	Profils Mains-Libres39
Mettre en service	
combiné7	R
Mettre fin, communication	Rappel (bis)
Microphone	Rappel de date anniversaire27
Mise à jour	Recherche dans le répertoire25
Mise à jour du firmware 50	Rendez-vous
Mise au rebut	activer/désactiver32
Mode Ecouteur	gérer32
Mode expert	supprimer32
Mode Mains-Libres	Rendez-vous/date anniversaire
Mode nuit, voir Commande temporelle	afficher non confirmés32
Mode Rappel	Répertoire24
Mode standard	copier numéro depuis le texte26
Mode veille (écran)	enregistrer des entrées24
Mode veille, retour	enregistrer une date anniversaire27
Modèle de couleur	envoyer une entrée/liste à un combiné26
Modifier	gérer les entrées
langue d'affichage	ordre des entrées
langue de l'écran9	utiliser pour la saisie du numéro27
nom des appareils (Bluetooth) 36	Répétition manuelle de la
numéro de destination (surveillance	numérotation
de pièce)	Retirer un appareil (Bluetooth)
sonnerie	Réveil
volume de l'écouteur	neven
volume du mode Mains-Libres 39	S
N	Sélectionner
Non confirmé	avec répertoire25
rendez-vous	Sensibilité (surveillance de pièce)34
Non confirmée	Service clients
date anniversaire	Signal d'avertissement, voir
Numéro	Tonalités d'avertissement
comme destination en mode	SMS
Surveillance de pièce 34	liste
copier dans le répertoire	rédiger
enregistrer dans le répertoire 24	Son, voir Sonnerie
numéro de destination	Sonnerie
(surveillance de pièce) 34	modifier
numéro raccourci	régler le volume
récupérer depuis le répertoire 27	Supprimer
saisie avec répertoire	caractère
	Surveillance de pièce

Index

T
Téléphoner
accepter un appel
appel externe
interne 23
Tonalité d'erreur 42
Tonalité de validation
Tonalités d'avertissement 42
Tonalités de confirmation 42
Touche Messages
Activation/désactivation du
clignotement 30
Ouverture des listes
Touches
attribuer une fonction ou
un numéro
numéro raccourci 26
touche 1 (accès rapide)
touche de navigation 1, 13
touche Décrocher
touche Dièse
touche Effacer
touche Etoile
touche Mains-Libres1
touche Marche/Arrêt
touche Messages1
touche R1
touche Raccrocher
touche secret microphone1
touches écran 1, 14
touches latérales1
Touches écran

v

aleur DAS des combinés Gigaset
activer/désactiver le verrouillage
du clavier16
olume
écouteur39
haut-parleur39
sonnerie
volume du mode Mains-Libres39

Issued by

Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.